

# Quick-Step-schuimstrip voor Alpha Vinyl

NEVRFOAMSTRIP15



Laminaat


Vinyl

Parket



## Bestelhoeveelheid

Per stuk van 15 meter

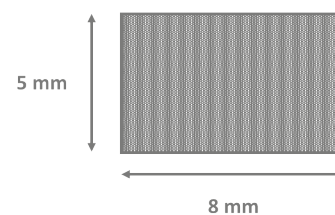

## Afmetingen

15.000 m x 8 mm x 5 mm

## Inhoud:

Een stuk omvat 1 schuimstrip

## Productbeschrijving:

Uitzettingsvoegvuller PE-schuim voor een watervaste afwerking van je Alpha Vinyl-vloer.

## Plaatsing:

1. Plaats je onderlaag op de ondervloer. Laat de onderlaag aansluiten op de muur.
2. Plaats je Alpha Vinyl-vloer op de onderlaag en hou daarbij rekening met de uitzettingsvoeg van 8 millimeter die nodig is om de vloer te laten uitzetten en krimpen.
3. Vul de uitzettingsvoeg met de schuimstrip. De schuimstrip heeft een zelfklevende achterzijde om het aanbrengen te vergemakkelijken (kleefzijde naar beneden, op de onderlaag).
4. Gebruik Quick-Step-Hydrokit om de schuimstrip af te dichten. Breng een laag Hydrokit aan op de schuimstrip en op een klein contactvlak met de muur en de Alpha Vinyl-vloer.
5. Werk je kamer af met een perfect bijpassende vinylplint of -scotia, samen met de Hydrostrip (resp. NEHSTRIPSK15 en NEHSTRIPSCOT15) of onze witte, watervaste schilderplint (NEVSKRPAINTA).