


**QUICK-STEP® COMFORT****QSVUDLCOMFORT15****Description du produit : J'ai besoin d'une sous-couche pour mon sol en vinyl clic qui assure une isolation acoustique**

Avant de poser votre sol Quick-Step®, vous devez étendre une sous-couche. En effet, une bonne sous-couche forme la base stable que mérite votre sol de qualité et assure entre autres une bonne isolation acoustique et thermique. Toutes les sous-couches Quick-Step Vinyl permettent:

- d'assurer une support supérieure d'encliquetage et sont;
- adaptées aux planchers chauffants ou rafraîchissant.

	QSVUDLCOMFORT15
Couleur	Vert (la couleur peut varier)
Matière	100% Polyster recyclé
Contenu	1 rouleau = 15 m <sup>2</sup>
Dimensions	15m x 1m
Epaisseur	1,15 mm
Poids (1pc)	2,6 kg
Quantité Palette	35 rouleaux
Dimensions d'une Palette (l x b x h)	1200 x 800 x 1148 mm
Poids (Palette)	96 kg

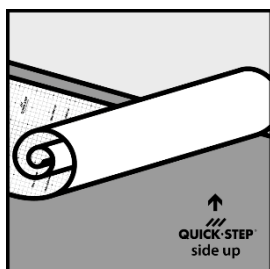




## Idéale pour le système d'encliquetage Uniclic® Multifit.

Le Polyester recyclé soutient supérieurement votre encliquetage Multifit pour Vinyl. La surface lisse garantit qu'aucun résidu de sous-couche ne se glissera entre la languette et la rainure lors de la pose.

	<h3>Bruit de réflexion</h3> <p>Le bruit que l'on entend lorsque l'on marche sur le sol.</p>
Résultat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Résultat:</b> **</li> <li>• <b>Standard:</b> In-company standard</li> <li>• <b>Institute:</b> In-company</li> </ul>
Méthode de test	<p>Il n'existe pas de méthode de test officielle pour ce type de réduction du bruit. C'est pourquoi de nombreux fournisseurs proposent leur propre méthode. Chez Unilin, nous attribuons des étoiles pour indiquer la différence relative entre les différentes sous-couches Quick•Step®.</p>
Pourquoi est-ce important ?	<p>Dans les pièces très fréquentées, le bruit des pas sur le sol peut être ressenti comme très dérangeant.</p>

	<h3>Bruit d'impact</h3> <p>Ce sont les ondes sonores qui traversent le sol et peuvent gêner vos voisins.</p>
Résultat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b><math>\Delta L_w</math> (dB): 19 dB</b> pour 4.5mm Vinyl Flex et 5.0mm Alpha Vinyl</li> </ul>
Méthode de test	<p>La réduction du bruit d'impact s'exprime en <math>\Delta L_w</math> et correspond à la réduction pondérée de la pression du bruit d'impact. Elle se mesure conformément au protocole ISO 140-08.</p>
Pourquoi est-ce important ?	<p>Les voisins peuvent trouver les bruits d'impact très dérangeants. Certains pays imposent des valeurs minimum de réduction des bruits d'impact dans les immeubles à appartements.</p>

	<h3>Résistance à l'humidité</h3> <p>Protection contre les remontées d'humidité.</p>
Résultat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Résultat :</b> N.A.</li> <li>• <b>Standard :</b> EN 12086</li> </ul>
Méthode de test	<p>La résistance à l'humidité d'une sous-couche se mesure conformément à la méthode A du protocole EN 12086. Le pourcentage d'absorption d'eau est mesuré par la norme EN 12087.</p>
Pourquoi est-ce important ?	<p>Pour un plancher étanche à l'eau comme Vinyl, la protection contre l'humidité ascensionnelle est de moindre importance. Aussi cette mousse ne absorbe pas de l'eau, de sorte que vous n'soucieriez pas de la moisissure, parce que l'eau évapore simplement.</p>

	<h2>Résistance thermique</h2> <p>Cette sous-couche est compatible avec le chauffage et/ou la climatisation par le sol.</p>
<b>Résultat</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Résultat:</b> R value: 0.02 m<sup>2</sup>K/W.</li> <li>• <b>Standard:</b> EN 12664</li> <li>• <b>Institute:</b> In-company</li> </ul>
<b>Méthode de Test</b>	<p>La résistance thermique d'une sous-couche mesure l'écart de température lors d'un transfert thermique au travers du matériau. Il s'agit de l'épaisseur du produit divisée par sa conductivité. Son unité de mesure est le mètre carré Kelvin par Watt. Cette valeur doit être élevée ou basse en fonction de la préférence du client. Pour une pose sur un chauffage par le sol, elle doit être faible. Par contre, quand il est nécessaire d'isoler un sol, elle doit être élevée. Lors de l'évaluation de la résistance thermique, les résistances thermiques de tous les éléments du système de sol (revêtement + sous-couche) doivent être additionnées. Cette valeur ne peut pas dépasser 0,15 m<sup>2</sup>K/W en cas de pose sur des systèmes de chauffage par le sol, et 0,10 m<sup>2</sup>K/W en cas de pose sur des systèmes de climatisation par le sol. La faible résistance thermique de cette sous-couche garantit que la résistance thermique totale reste inférieure aux valeurs prescrites.</p>

QSVUDLCOMFORT15	
<b>PC (CEN/TS 16354)</b>	N/A
<b>CS (CEN/TS 16354)</b>	400 kPa (0.5 kPa Pre-load)
<b>CC (CEN/TS 16354)</b>	N/A
<b>DL25 (CEN/TS 16354)</b>	tbd
<b>SD (CEN/TS 16354)</b>	N/A
<b>IS (CEN/TS 16354)</b>	19 dB
<b>R (CEN/TS 16354)</b>	0,02 m <sup>2</sup> K/W
<b>Brand class.</b>	Efl

### Instructions

- Déroulez et posez la sous-couche à plat sur le support avec le logo vers le haut. Posez les plaques de la sous-couche parallèlement au sens de pose de votre sol. Effectuez cette opération, une plaque après l'autre, au fur et à mesure que la pose de votre sol avance.
- Fixez les joints entre la sous-couche avec un ruban adhésif résistant à l'humidité. (vous ne devez laisser aucun espace)
- Assurez-vous que les plaques de la sous-couche sont bien serrées les unes contre les autres (vous ne devez laisser aucun espace).



*L'utilisation d'accessoires autres que les solutions Quick•Step® peut endommager le sol Quick•Step®. Dans ces cas, la garantie fournie par Quick•Step® ne sera pas applicable. Nous recommandons donc d'utiliser exclusivement les solutions de Quick•Step®, qui sont spécifiquement conçues et testées pour être utilisées avec les panneaux de sol Quick•Step®.*